nevir

NVR-TAB101QIPS S5 (8GB)

TABLET ANDROID 10.1” (25,65cm)

Manual de Instrucciones

Sobre este manual

Este producto viene con diversas funciones sofisticadas que aseguran una recepción y operación superior. El producto ha sido proyectado para uso lo más fácil posible, pero muchas funciones requieren explicación. El propósito de este manual de instrucciones es ayudarle a beneficiarse completamente del potencial del producto y maximizar su disfrute de audición.

Se recomienda familiarizarse con las funciones y operaciones leyendo completamente el manual antes de usar el producto. Es especialmente importante que lea y observe la “Precaución” en esta página y en otras secciones.

Maneje su tableta con cuidado:
No la deje caer, la doble, inserte objetos extraños, o coloque objetos pesados en la tableta. Los componentes sensibles en el interior podrían resultar dañados.

La pantalla de su tableta está hecha de vidrio. El vidrio puede romperse si la tableta cae sobre una superficie dura, si recibe un impacto fuerte, o es aplastada por un objeto pesado. Si el vidrio se rompe, no lo toque ni intente extraerlo desde la tableta. Deje de utilizarla imediatamente y comunique con soporto técnico de Nevir para la reparación, la sustitución o la eliminación sobre su eliminación.

No desmonte ni modifique su tableta:
La tableta es una unidad sellada. No contiene en el interior partes que puedan ser reparadas o reemplazadas por el usuario. Cualquier reparación interna debe ser realizada por un centro de reparación o un técnico autorizado por NEVIR. El intento de abrir o modificar su tableta anulará la garantía.

No intente reemplazar la batería interna:
El reemplazo de la batería recargable interna debe ser realizada por un centro de reparación o un técnico autorizado por NEVIR.

Evite mojar su tableta o el cargador:
•No sumerja su tableta en el agua ni la deje en un lugar donde pueda resultar mojada bien con agua o cualquier otro líquido.
•No utilice el cargador de CA de Tablet NEVIR al aire libre.

Evite lesiones auditivas:
PRECAUCIÓN:

La tableta tiene un conector para los auriculares.
El volumen excesivo saliendo de los auriculares puede provocar pérdida de capacidad auditiva.
El ajuste del ecualizador al máximo aumenta el voltaje de salida de los auriculares y el nivel de presión sonora. Por lo tanto, para proteger sus oídos, ajuste el ecualizador a un nivel apropiado.

Mantenga su tableta y accesorios alejados de los niños pequeños:
Su tableta contiene piezas pequeñas que pueden ser un peligro de asfixia para los niños pequeños. Además, la pantalla de vidrio puede romperse o agrietarse si se cae o choca contra una superficie dura.

Precaución
Al utilizar este dispositivo, respete la consigna de seguridad de abajo para evitar incendios, descargas eléctricas y lesiones.

- Guarde este manual a mano como referencia para los procedimientos de operación y precauciones.
- Mantenga el dispositivo alejado de la lluvia y la humedad.
- Mantenga el dispositivo alejado de la luz solar directa y las fuentes de calor.
- Proteja el cable de alimentación. Cuando lo conecte, evite pisarlo o colocar ningún objeto sobre él.
- Utilice el adaptador original para la carga. Un cargador distinto podría causar daños al dispositivo.
- Proteja la pantalla en todo momento. Evite presionar la pantalla con fuerza. Para borrar las huellas dactilares o polvos en la pantalla, utilice un suave paño preparado especialmente para la pantalla.
- Cuando este producto no funcione correctamente, no intente desmontarlo o repararlo. Póngase en contacto con su distribuidor o el más cercano Centro de Servicio autorizado por NEVIR.

DIAGRAMA

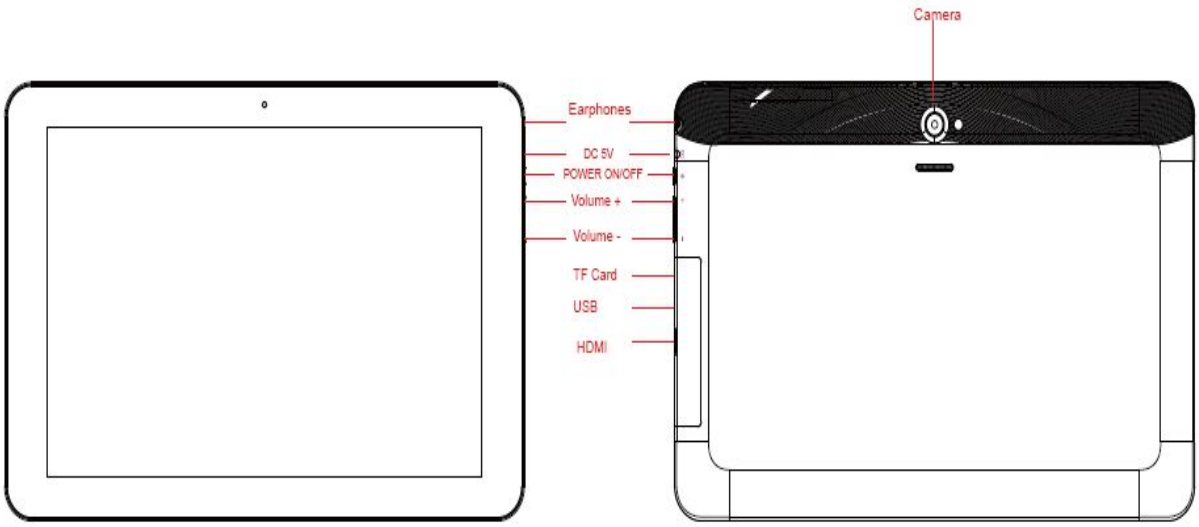

Operación Básica

Botón de encendido

Mantenga pulsado el botón de encendido **(Power**) por unos segundos para encender la tableta. Para apagarla, mantenga pulsado este botón por unos segundos y, a continuación, pulse **OK** en el menú de **Power off**.

Cuando la tableta está encendida, pulse el botón de encendido una vez para bloquear o desbloquearla pantalla.

Cámara frontal

Su tableta tiene una cámara frontal de 0,3 megapíxeles,que se puede utilizar para tomar fotos, crear vídeos o realizar llamadas de vídeo en colaboración con las aplicaciones Web.

Cámara trasera

Su tableta tiene una cámara trasera de 2 megapíxeles orientada que se puede utilizar para tomar fotos y crear vídeos.

Conector para auriculares o micrófono

Conecte los auriculares al conector para escuchar el sonido estéreo de la tableta.

Conector Micro USB

Utilice el cable USB suministrado para conectar un ordenador personal al conector de micro USB para la transferencia de datos.

Entrada TARJETA SD

Hasta 32gb

Conector HDMI (Cable HDMI no incluido)

Pantalla Multitáctil

Presione la pantalla para utilizar los controles de la pantalla, incluyendo botones, elementos del menú y teclado en pantalla.

- **Pulsar**

Pulse suavemente la pantalla con la punta del dedo para iniciar una aplicación, seleccionar un elemento, abrir un menú o escribir texto utilizando el teclado en pantalla.

- **Tocar sin soltar**

Toque y mantenga presionado un objeto o un área en blanco en la pantalla hasta que se produzca una acción.

- **Arrastrar**

Para mover un elemento, como una imagen y un icono en la pantalla, pulse y mantenga el dedo en el elemento, mueva el dedo hacia la ubicación deseada, y luego retire el dedo de la pantalla.

- **Mover o deslizar**

Mueva su dedo en dirección vertical u horizontal por la pantalla para desplazarse a través de pantallas de inicio, páginas web, listas, imágenes en miniatura, etc.

- **Zoom**
  - **Alejarse**: Para reducir la vista de una imagen o una página web, reúna dos dedos en la pantalla como si estuviera recogiendo algo.
  - **Acercarse**: Separe dos dedos en la pantalla para ampliar la vista de una imagen o una página web.

- **Pulse dos veces**

Para algunas aplicaciones, pulse rápidamente dos veces en la pantalla para ampliar. Pulse dos veces de nuevo para reducir.

En la barra de estado inferior de la pantalla hay tres iconos en la parte izquierda de la operación::

Iconos	Descripción de su función
	ATRÁS
	HOME/PANTALLA PRINCIPAL
	LISTADO DE ULTIMAS APLICACIONES UTILIZADAS

- **Botón Inicio**

Pulse el botón **Home (Inicio)** para ir a la pantalla principal en cualquier momento.

- **Botón Retroceder**

Pulse el botón Back (retroceder) para volver a la pantalla anterior o para cerrar un cuadro de diálogo o el teclado en pantalla.

Los iconos de la derecha muestra información sobre el estado actual de la MID:

Iconos	Descripción de su función
	USB
	Mostrar conectado al depurador USB.
	Tarjeta SD extraida
	Fecha y/o hora
	Wi-fi
	Carga/estado de bateria.

Aplicaciones

Una aplicación es un programa de software que le permite realizar una tarea específica.

Nota: Las aplicaciones pre-instaladas varían según ubicaciones geográficas y están sujetas a cambios.

Descarga de juegos y aplicaciones

Para extender la funcionalidad de su tableta, descargue e instale aplicaciones adicionales desde los diferentes mercados de aplicaciones disponibles en la web.

Configuración de la aplicación

Entre en **Ajustes** y vaya a **Aplicaciones** para ver los detalles sobre las aplicaciones instaladas en su tableta, gestionar sus datos, obligarles a parar si no funcionan correctamente, y decidir si usted desea permitir la instalación de las aplicaciones que usted ha obtenido desde los sitios web y el correo electrónico.

Para realizar una configuración, pulse el elemento de configuración para seleccionar la casilla de verificación. Cuando se realiza una configuración, aparece en la casilla de verificación una marca verde. Para desactivar una configuración, toque el elemento de configuración para borrar la casilla de verificación. Si se requiere otra acción, siga las instrucciones de la pantalla.

Cuentas

Entre en **Ajustes** y vaya a **Cuentas** para agregar, quitar y administrar cuentas.

Accessibilidad

Los servicios de accesibilidad son características especiales para que los que tienen discapacidades físicas puedan utilizar la tableta más fácilmente. Utilice las configuraciones de **Accesibilidad** para configurar cualquier plug-ins de accesibilidad que usted ha instalado en la tableta.

Para realizar una configuración, pulsee el elemento de configuración para seleccionar la casilla de verificación. Cuando se la realiza una configuración, aparece una marca verde en la casilla de verificación. Para desactivar una configuración, toque el elemento de configuración para borrar la casilla de verificación. Si se requiere otra acción, siga las instrucciones en la pantalla.

Idioma

En ajustes, utiliza la configuración de Idioma para establecer sus preferencias.

Idioma – Selecciona tu idioma preferido

Teclado y Método de entrada –Cambiar Teclado y configuración del teclado

Si usted necesita otros idiomas en el teclado, presione el teclado correspondiente
e introduzca los ajustes de teclado elegido, seleccione Teclados, pulse el idioma que necesita.

Fecha y hora

En ajustes, utilice la configuración de **Fecha y hora** para establecer sus preferencias de cómo mostrar las fechas. También puede utilizar estos ajustes para configurar su propia hora y la zona horaria, en lugar de obtener la hora actual de la red.

Para realizar una configuración, toque el elemento de configuración para seleccionar la casilla de verificación. Cuando se la realiza una configuración, aparece una marca verde en la casilla de verificación. Para desactivar una configuración, toque el elemento de configuración para borrar la casilla de verificación. Si se requiere otra acción, siga las instrucciones en la pantalla.

Conexión a redes y dispositivos inalámbricos

Su tableta se puede conectar a una variedad de dispositivos y redes, incluidas las redes móviles (2G o 3G), redes de datos Wi-Fi.

Nota: Algunos modelos de la tableta pueden conectarse a tanto las redes móviles (2G o 3G) como a las redes Wi-Fi, mientras que otros pueden conectarse solamente a redes Wi-Fi. Si su tableta sólo permite la conexión Wi-Fi, la información relacionada con las redes móviles no se aplica a su tableta.

Conexión a una red Wi-Fi

Wi-Fi es una tecnología de red inalámbrica que proporciona acceso a la red a distancias de hasta 100 metros (328 pies), dependiendo del router Wi-Fi y sus alrededores.

Una conexión Wi-Fi requiere acceso a un punto de acceso inalámbrico (WAP) que funcione, también llamado un punto de acceso. Algunos puntos de acceso están abiertos al público, pero algunos otros implementan medidas de seguridad para limitar el acceso de grupos o individuos específicos.

Nota: El alcance y la calidad de la señal Wi-Fi se influyen por el número de dispositivos conectados, la infraestructura, y los objetos a través de los cuales se transmite la señal.

Conexión a una red Wi-Fi

Para establecer una conexión a la red Wi-Fi, haga lo siguiente:

1. Desde la pantalla de inicio principal, toque el icono Ajustes , o pulse el icono de aplicaciones de la barra de acciones y seleccione **Ajustes**. Se abrirá la pantalla de configuración de Android.
2. En el apartado **Conexiones Inalámbricas y Redes**. Pulse **Wi-Fi** para encenderlo.
3. Aparecerá una lista de redes disponibles. Pulse una red Wi-Fi para conectarse a ella.
4. Si la red está abierta, se le aconsejará confirmarsi usted desea conectarse a esa red através de tocar **Connect**. Si la red está protegida, se le pedirá que introduzca una contraseña u otras credenciales.
   Cuando está conectado a una red Wi-Fi, puede obtener detalles sobre su velocidad, seguridad, la dirección..etc-

Añadir una red Wi-Fi

Para añadir una conexión a la red Wi-Fi, haga lo siguiente:

1. Desde la pantalla de inicio principal, pulse el icono **Ajustes** , o toque el icono de aplicaciones de la barra de acciones y seleccione **Ajustes**. Se abrirá la pantalla de configuración de Android.
2. Presione **Conexiones Inalámbricas** y pulse **Wi-Fi** para encenderlo.
3. Seleccione la red a la que desea conectarse.
4. Introduzca la información necesaria para la red.
5. Presione guardar. Se guarda la información sobre la red. La conexión Wi-Fi se establecerá automáticamente la próxima vez que se encuentre dentro del alcance de esta red.

Desactivación de una conexión automática de Wi-Fi

Si usted no desea que la tableta se conecte automáticamente a una red específica Wi-Fi que ha configurado previamente, haga lo siguiente:

1. Desde la pantalla de inicio principal, pulse el icono **Ajustes** , o el icono de aplicaciones de la barra de acciones y luego seleccione **Ajustes**. Se abrirá la pantalla de Ajustes.
2. Presione **Conexiones Inalámbricas** y pulse **Wi-Fi**.
3. Si la función Wi-Fi está desactivada, pulse **Wi-Fi** para encenderlo.
4. Seleccione el nombre de la red Wi-Fi deseada
5. Pulse **Borrar**. Los detalles de dicha red Wi-Fi se borrarán.

Navegación por el Internet

Lea este tema para obtener más información sobre la navegación por Internet.

Uso del navegador

Para abrir el explorador, realice uno de los siguientes:

• Pulse el botón **Navegador** en el lado derecho de su tableta.

• Pulse el icono de aplicaciones en la barra de acciones y luego Pulse **Navegador**

Navegación por la Web

• Uso de la barra de control del explorador

1. Retrocede a la anterior página web.
2. Avanza hacia una página web recién visitada.
3. Actualizar la página web actual.
4. Dirección Web: Seleccione este campo para introducir la dirección de la página web que quiere visitar.
5. Marcar la página web actual.
6. Buscar información.

7. Bookmarks: Ver todos los favoritos y la historia de navegación.

- **Uso del menú del navegador**

Cuando usted está navegando por una página web, Seleccione el icono **Menu** en la esquina superior derecha para acceder a diferentes opciones, entre ellas:
- **Nueva Pestaña**: Abrir una nueva pestaña para una nueva página web.
- **Nueva Pestaña de incógnito**: Si usted toca esta opción para abrir una nueva página web, la página web no se registra en la historia de navegación.
- **Buscar en la Página**: Buscar el texto o el contenido de la página web actual.
- **Compartir Página**: Compartir la página web con un amigo o compañero de trabajo a través de Bluetooth, correo electrónico, mensaje, o de otras maneras.
- **Guardar Página**: Guardar la página actual.
- **Información de Página**: Ver los detalles de la página web actual.
- **Ajustes**: Configura ajustes de su navegador, como configurar una página de inicio, borrar la memoria caché, establecer el tamaño del texto, etc.

- **Páginas web**

Para ver una página web específica, haga lo siguiente:
1. Pulse el icono de aplicaciones en la barra de acciones y luego pulse Navegador.
2. Pulse el campo de dirección de la página web e introduzca la dirección de la página web que quiere visitar. Al introducir la dirección, las direcciones de las páginas web se muestran en una lista.
3. Lleve a cabo uno de las siguientes acciones:
- Pulse una dirección de las que aparece en la pantalla para visitarla directamente.
- Termine de introducir la dirección de la página web deseada. A continuación, pulse la tecla Enter del teclado de Android (o pulse **Go** si está utilizando el teclado FlexT9).
4. Deslice el dedo horizontal o verticalmente por la pantalla para desplazarse y ver las áreas deseadas de una página web. Para reducir una página web, seleccione un área deseada reuniendo dos dedos cerca en la pantalla. Para ampliar una página web, seleccione un área deseada de una página web separando dos dedos en la pantalla.
Para seleccionar un elemento en una página web, haga lo siguiente:
- Texto: mantenga pulsada una palabra para que aparezcan las pestañas de selector de texto y el menú de edición. El selector de texto es un par de pestañas de selección. Arrastre cualquiera de las pestañas de selección para resaltar el texto que usted desea seleccionar. A continuación, utilice el menú de edición que se muestra en la parte superior de la pantalla para copiar el texto.
- En cuanto a las direcciones de hipervínculos o páginas web, toque las deseadaspara visitar la página dirigida.

Uso de su tableta para su entretenimiento

Lea este tema para conocer más sobre el uso de auriculares, el uso de cámaras, la visualización de imágenes, la reproducción de vídeos y de música, y la trasferencia de archivos multimedia entre dispositivos externos y su tableta.

Uso de auriculares

La tableta tiene un conector para auriculares que usted puede utilizar para una variedad de dispositivos de escucha, como auriculares y audífonos. El escuchar con el volumen demasiado alto durante largo tiempo puede conducir a la pérdida de la audición. Los síntomas de lesiones en el oído podrían ser progresivos y no se notan al principio.

Tome las siguientes precauciones:
1. Limite el tiempo de utilizar auriculares, audífonos u otros dispositivos que proporcionan directamente el sonido a sus oídos.
2. Evite el uso de alto volumen para bloquear el ruido ambiental.
3. Reduzca el volumen si usted no puede oír a las personas que hablan a su alrededor.

Uso de cámaras

Su tableta tiene dos cámaras, una frontal y otra trasera hacia atrás. Cada una tiene la función de enfoque automático que le permite capturar imágenes y videos de alta calidad.
Para utilizar una cámara, toque el icono de aplicaciones en la barra de acciones y luego pulse **Cámara** para activarla.

Hacer Fotos

Para hacer una foto, haga lo siguiente:
1. Pulse el icono de aplicaciones en la barra de acciones y luego Pulse e **Cámara** para encenderla.
2. Asegúrese de que el modo de cámara está configurado para capturar imágenes.
3. Seleccione para usar la cámara frontal o la cámara trasera.
4. Use los controles de configurar la cámara para ajustar la configuración y, a continuación, Pulse el botón para realizar una foto. La imagen se guarda en la galería de imágenes de forma automática y se muestra en la esquina inferior izquierda de la pantalla.

Grabar videos

Para grabar un vídeo, haga lo siguiente:
1. Toque el icono de aplicaciones en la barra de acciones y luego toque **Cámara** para encender la cámara.
2. Deslice el interruptor de modo de la cámara al modo de videocámara.
3. Seleccione para usar la cámara frontal o la cámara trasera,
4. Use los controles de configuración de la cámara para ajustar la configuración y, a continuación, Pulse el botón de grabación (**Record)**. Durante la grabación, el botón **Record** se convierte en **Stop**.
5. Pulse el botón **Stop** para detener la grabación. El vídeo se guarda en la galería de vídeos de forma automática.

Visualización de imágenes

Usted puede ver y administrar imágenes almacenadas en la tableta, realizar tareas básicas de editar imágenes, y establecer una imagen como el fondo de su pantalla o como la imagen de contacto. También puede compartir sus fotos con amigos a través del correo electrónico o una aplicación de mensajería, o cargándolas a la página web de YouTube.

Para ver las imágenes almacenadas en la tableta, haga lo siguiente:
• Pulse el icono de aplicaciones en la barra de acciones y luego pulse **Gallery**.
• Pulse un álbum y después una foto para verla.

Al ver una imagen, toque la pantalla para que aparezcan las siguientes opciones:
• : Visualizar imágenes en un modo de presentación de diapositivas.
• : Compartir la foto seleccionada a través del correo electrónico, o una aplicación de mensajería.
• : Eliminar la imagen seleccionada.
• Toque el icono de menú para ver los detalles de la imagen, rotar la imagen, recortar la imagen, o establecer la imagen como el fondo de pantalla o como la foto de contacto.

• Pulse el icono de menú para ver los detalles de la imagen, rotar la imagen, recortar la imagen, o establecer la imagen como el fondo de pantalla o como la foto de contacto.

Ver vídeos

Usted puede ver directamente películas en línea con su tableta usando una de las aplicaciones de vídeo preinstaladas, reproducir videos que ha tomado con las cámaras. También puede compartir sus vídeos con amigos a través del correo electrónico o una aplicación de mensajería.

Para reproducir un vídeo desde su galería, haga lo siguiente:
1. Toque el icono de aplicaciones en la barra de acción.
2. Pulse **Gallery**.
3. Pulse un video para reproducirlo.
5. Utilice los controles en pantalla para controlar la reproducción.

Para compartir un vídeo con sus amigos, toque sin soltar el vídeo desde la galería de vídeos, pulse el icono de **Compartir** y luego toque un método de transferencia de datos.

Escuchar música

Para escuchar la música conservada en su tableta, haga lo siguiente:
1. Pulse el icono de aplicaciones en la barra de acción para abrir la galería de aplicación.
2. Toque **Música**. El reproductor de música Android está activo.
3. Pulse un álbum y después pulse en una canción para escucharla.

Nota: La aplicación de Android Música puede encontrar sus archivos de música en cualquier ubicación de la tableta.
Usted puede volver a la pantalla de reproducción desde cualquier otra aplicación abriendo el panel de notificaciones y tocando la notificación de la música actual. Para abrir el panel de notificaciones, toque el área de hora en la barra de sistema; las notificaciones se enumeran bajo Estado detallado.

Trabajar con dispositivos USB

Su tableta tiene un conector micro USB para conectar dispositivos USB compatibles. Lea este tema para saber cómo utilizar cada conector para conectar diferentes dispositivos.

Usar el conector micro USB

Utilice el conector micro USB y el cable USB suministrado para conectar la tableta al ordenador a fin de cargar la batería de la tableta, transferir archivos o compartir su conexión de datos móviles.

Configuración de USB

Utilice las configuraciones de **USB** para decidir cómo desea utilizar su tableta, cuando está conectado a un ordenador a través del conector micro USB. Usted puede optar por utilizar la tableta como dispositivo de almacenamiento masivo o para cargar su tableta solamente.

Reloj

Utilice la aplicación de Reloj para visualizar la fecha y la hora en grandes caracteres en la pantalla y para configurar alarmas para que suene una vez o en una programación de repetición.

Configurar fecha y hora

Por defecto, su tableta sincroniza automáticamente la fecha y la hora con Internet. Si desea ajustar la fecha y la hora manualmente, haga lo siguiente:

1. Desde la pantalla de inicio principal, pulse el icono Ajustes , o pulse el icono de aplicaciones de la barra de acciones y luego **Ajuste**s. Se abrirá la pantalla de configuración de Android.
2. Seleccione **Fecha y Hora.**
3. Pulse **Día & Hora Automática** para desactivar la función de auto- sincronización.
4. Pulse **Establecer Fecha**, **Establecer Hora**, **Establecer Zona Horaria**, y otros elementos para establecer fecha y hora.

Establecer una alarma

Para establecer una alarma, haga lo siguiente:

1. Active la aplicación de Reloj.
2. Pulse **Establecer Alarma** y luego **Añadir alarma** para establecer la hora de alarma.
3. Se abre un cuadro de diálogo con detalles acerca de la alarma. Podrá configurar la hora, los días y el tono de Alarma.

Acerca de la tableta

Utilice la configuración **About tablet** de la tableta para buscar información acerca de ella, incluyendo el estado, el uso de la batería, la información legal, las versiones de hardware y software, y el número de compilación.

Para realizar una configuración, pulse el elemento de configuración para seleccionar la casilla de verificación. Cuando se realiza una configuración, una marca verde aparece en la casilla de verificación. Para desactivar una configuración, toque el elemento de configuración para borrar la casilla de verificación. Si se requiere otra acción, siga las instrucciones en la pantalla.

Especificaciones

Modelo	NVR-TAB101QIPS S5 (8GB)
Sistema operativo	Android 4.2
CPU	A31S Cortex A7@ 1.0GHz
Memoria	1GB
Almacenamiento	8GB
Pantalla	10.1”
Resolución	1280*800
Panel táctil	G+G
WiFi	802.11b/g/n
USB	1XUSB 2.0
Tarjeta TF	Hasta 32GB
Cámara	Frontal 0.3 MegaPixeles,Trasera 2.0 MegaPixeles
Adaptador de alimentación	DC 5V 3A
Audio	Compatible con diferentes formatos de audio
Video	Compatible con diferentes formatos de video
Batería	3.7V 4000mah
Altavoz	8Ω 1W

Nota: La lista de imágenes en el manual son sólo para referencia! El diseño y las especificaciones del equipo están sujetos a cambios sin previo aviso

Este símbolo sobre el producto o en las instrucciones quiere decir que su equipamiento eléctrico y electrónico debería ser depositado al final de su vida útil por separado de la basura domestica. Hay sistemas de recogida para el reciclaje en toda la UE. Para más información, consulte con las autoridades locales o con la tienda donde adquirió el reproductor.

nevir

NVR-TAB101QIPS S5 (8GB)

10.1” (25,65cm) TABLET

User Guide

About this manual

This product features a number of sophisticated functions ensuring superior reception and operation. All are designed for the easiest possible use, but many are not self-explanatory. This operation manual is intended to help you benefit fully from their potential and to maximize your browsing and surfing enjoyment.

We recommend that you familiarize yourself with the functions and their operation by reading through the manual before you begin using this product. It is especially important that you read and observe the “Precaution” on this page and in other sections.

Handle your tablet with care:
Do not drop, bend, puncture, insert foreign objects, or place heavy objects on your tablet. Sensitive components inside might become damaged.

Your tablet screen is made of glass. The glass might break if the tablet is dropped on a hard surface, is the subject of a high impact, or is crushed by a heavy object. If the glass chips or cracks, do not touch the broken glass or attempt to remove it from the tablet. Stop using the tablet immediately and contact Nevir Technical support for repair, replacement, or disposal information.

Do not disassemble or modify your tablet:
Your tablet is a sealed unit. There are no end-user serviceable parts inside. All internal repairs must be done by a Nevir-authorized repair facility or a Nevir-authorized technician. Attempting to open or modify your tablet will void the warranty.

Do not attempt to replace the internal battery:
Replacement of the internal rechargeable battery must be done by a Nevir-authorized repair facility or a Nevir-authorized technician.

Prevent your tablet and charger from getting wet:
• Do not immerse your tablet in water or leave it in a location where it can get saturated with water or other liquids.
• Do not use the Tablet AC Charger outdoors.

Prevent hearing damage:
Your tablet has a headphone connector. Always use the headphone connector for headphones (also called a headset) or earphones.

CAUTION:
Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss. Adjustment of the equalizer to maximum increases the earphone and headphone output voltage and the sound pressure level. Therefore, to protect your hearing, adjust the equalizer to an appropriate level.

Keep your tablet and accessories away from small children:
Your tablet contains small parts that can be a choking hazard to small children. Additionally, the glass screen can break or crack if dropped on or thrown against a hard surface.

Precaution

When you use this device, please follow the safety notice below to prevent fire, electric shock and injury.

- Keep this manual handy as a reference for operating procedure and precautions.
- Keep the device away from rain and moisture.
- Keep the device away from direct sunlight and heat source.
- Protect the power cord. When the power cord is connected, avoid stepping on it or place any object on it, which may cause power interruption and program or data corruption.
- Please use the original power adaptor for charging. Non-conforming chargers may cause harm to the device.
- Protect the screen at all time. Avoid pressing hard on the screen. To clear the fingerprints or dust on the screen, use soft cloth specially made for screen or lens.
- Should this product fail to operate properly, do not attempt to disassemble it or repair it. Contact your dealer or nearest authorized Nevir Service Outlet.

Diagram

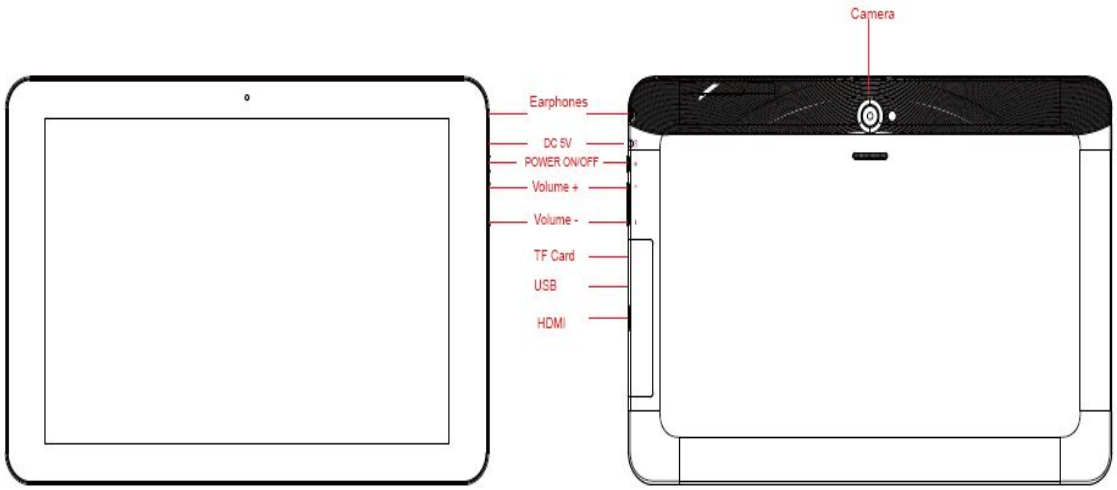

Basic Operation

Power button
Press and hold the power button for a few seconds to turn on the tablet. To turn off the tablet, press and hold the power button for a few seconds, and then touch **OK** from the **Power off** menu.
When the tablet is on, press the power button once to lock or unlock the screen.

Front-facing camera
Your tablet has a 0.3-megapixel front-facing camera, which you can use to take pictures, create videos, or make video calls in collaboration with Web applications.

Rear-facing camera
Your tablet has a 2-megapixel rear-facing camera, which you can use to take pictures and create videos.

Headphone or microphone connector
Connect headphones to the connector to listen to stereo sound from the tablet or connect a microphone to record audio or make calls. You also can connect a headset with an integrated microphone that uses a combined audio/microphone connector.

Micro USB connector
Use the supplied USB cable to connect a personal computer to the micro USB connector for data transfer.

SD SLOT
Up to 32 gb

HDMI Connector (HDMI cable not included)

Multitouch screen
Touch the screen to use the controls on the screen including buttons, menu items, and the onscreen keyboard.

- **Touch**
  Tap gently on the screen with your fingertip to launch an application, select an item, open a menu, or type text using the onscreen keyboard.

- **Touch and hold**
  Touch and hold an object or a blank area on the screen until an action occurs.

- **Drag**
  To move an item such as an image and an icon on the screen, touch and hold your finger on the item, move your finger to the desired location, and then take your finger off the screen.

- **Swipe or slide**
  Move your finger in a vertical or horizontal direction on the screen to scroll through Home screens, Webpages, lists, picture thumbnails, and so on.

- **Zoom**
  • **Zoom out**: Move two fingers close together on the screen as if you are picking something up to reduce the view of an image or a Web page.
  • **Zoom in**: Move two fingers apart on the screen to enlarge the view of an image or a Web page.

- **Double-tap**
  For some applications, quickly tap twice on the screen to zoom in. Double-tap again to zoom out.

On the bottom of screen status bar, there are three operation icons on the left side

Status icons	Implication
Back up soft key 	Turn back to previous interface, its function is similar to BACK key
Home soft key	Back to main interface, its function is the same as HOME key.
Shortcut key 	List the common applications and its thumbnail, then click to enter directly.

The icons on the right side display the current state information of MID:

Status icons	Implication
USB connecting state	Display the USB connecting status
USB debugging state	Display whether it connected the USB debugger.
SD card connecting state	It prompts when SD card was pulled out.
Time	Display current time
Wi-Fi	MID has join up the internet via Wi-Fi. the more the signal, the stronger the signal is
Battery 	Showing the volume of battery or charging state.

Applications

An application is a software program that enables you to perform a specific task.

Note: Preinstalled applications vary by geographic locations and are subject to change.

Downloading games and applications

To extend the functionality of your tablet, download and install additional applications from any of the different markets on the web.

Application Settings

Use the **Applications** settings to view details about the applications installed on your tablet, to manage their data, to force them to stop if they do not function correctly, and to set whether you want to permit the installation of applications that you obtain from Web sites and e-mail.

To enable a setting, touch the setting item to select the check box. When a setting is enabled, a green check is displayed in the check box. To disable a setting, touch the setting item to clear the check box. If other actions are required, follow the instruction on the screen.

Accounts

Use the **Accounts** settings to add, remove, and manage your Accounts .You also use these settings to control how and whether applications send, receive, and synchronize data on their own schedules, and whether applications can synchronize user data automatically.

To enable a setting, touch the setting item to select the check box. When a setting is enabled, a green check is displayed in the check box. To disable a setting, touch the setting item to clear the check box. If other actions are required, follow the instruction on the screen.

Accessibility

Accessibility services are special features to make using the tablet easier for those with certain physical disabilities. Use the **Accessibility** settings to configure any accessibility plug-ins you have installed on your tablet.

To enable a setting, touch the setting item to select the check box. When a setting is enabled, a green check is displayed in the check box. To disable a setting, touch the setting item to clear the check box. If other actions are required, follow the instruction on the screen.

Note: If no accessibility-related applications are installed, after you touch **Accessibility** from the settings panel, you are prompted to download accessibility software. Touch **OK** if you want to download. Otherwise, touch **Cancel**.

Date & time

Use **Date & time** settings to set your preferences for how dates are displayed. You also can use these settings to set your own time and time zone, rather than obtaining the current time from the network.

To enable a setting, touch the setting item to select the check box. When a setting is enabled, a green check is displayed in the check box. To disable a setting, touch the setting item to clear the check box. If other actions are required, follow the instruction on the screen.

Connecting to wireless networks and devices

Your tablet can connect to a variety of networks and devices, including mobile networks (2G or 3G), Wi-Fi data networks,

Note: Some tablet models can connect to both mobile networks (2G or 3G) and Wi-Fi networks, while others can connect to Wi-Fi networks only. If your tablet supports Wi-Fi connection only, the information related to mobile networks does not apply to your tablet.

Connecting to a Wi-Fi network

Wi-Fi is a wireless networking technology that provides network access at distances of up to 100 meters (328 feet) depending on the Wi-Fi router and your surroundings.

A Wi-Fi connection requires access to a functioning Wireless Access Point (WAP), also called a hotspot. Some hotspots are open to the public, but some others implement security features to limit access to specific groups or individuals.

Note: The range and quality of the Wi-Fi signal is affected by the number of connected devices, the infrastructure, and the objects through which the signal is transmitted.

Connecting to a Wi-Fi network

To establish a Wi-Fi network connection, do the following:

1. From the main Home screen, touch the Android **Settings** icon , or touch the Applications icon from the action bar and then touch **Settings**. The Android Settings screen opens.
2. Touch **Wireless & networks** - **Wi-Fi settings**. Touch **Wi-Fi** to turn it on.
3. A list of available networks is displayed under **Wi-Fi networks**. Touch a Wi-Fi network to connect to it.
4. If the network is open, you are prompted to confirm that you want to connect to that network by touching **Connect**. If the network is secured, you are prompted to type a password or other credentials.

When you are connected to a Wi-Fi network, touch its name on the Wi-Fi settings screen for details about the speed, security, address, and related information.

Adding a Wi-Fi network

If you want to access a Wi-Fi network that does not broadcast its network name (also called a service set identifier or SSID), you must add that Wi-Fi network before you can connect to it.

To add a Wi-Fi network, do the following:

1. From the main Home screen, touch the Android **Settings** icon , or touch the applications icon from the action bar and then touch **Settings**. The Android Settings screen opens.
2. Touch **Wireless & networks** - **Wi-Fi settings** - **Wi-Fi** to turn it on.
3. Scroll to the bottom of the Wi-Fi settings screen and touch **Add Wi-Fi network**.
4. Type the required information for the network.

5. Touch **Save**. The information about the network is saved. The Wi-Fi connection will be established automatically the next time you come within the range of this network.

Disabling an automatic Wi-Fi connection
If you do not want the tablet to automatically connect to a specific Wi-Fi network that you had previously configured, do the following:

1. From the main Home screen, touch the Android **Settings** icon , or touch the applications icon from the action bar and then touch **Settings**. The Android Settings screen opens.
2. Touch **Wireless & networks**.
3. If the Wi-Fi function is off, touch **Wi-Fi** to turn it on.
4. Touch the name of the Wi-Fi network.
5. Touch **Forget**. The details of the Wi-Fi network are erased.

Browsing the Internet

Read this topic to learn more about browsing the Internet.

Using the browser
To open the browser, do one of the following:
• Touch the **Browser** icon
• Press the Browser button on the right side of your tablet.
• Touch the applications icon from the action bar and then touch **Browser**.

Navigating the Web
• **Using the browser control bar**

Back Go back to the previous Web page.

1. Forward Go forward to a recently visited Web page.
2. Refresh Refresh the current Web page.
3. Web address field Touch and type the address of the Web page to which you want to go.
4. Bookmark Bookmark the current Web page.
5. Search Use Google Search to search for information.
6. Bookmarks View all bookmarks and the browsing history.

• Using the browser menu

While you are browsing a Web page, touch the **Menu** icon from the top right corner to access the following options:
– **New tab**: Open a new tab for a new Web page.
– **New incognito tab**: If you touch this option to open a new Web page, the Web page is not recorded into the browsing history.
– **Find on page**: Search for text or content on the current Web page.
– **Share page**: Share the Web page with a friend or colleague through Bluetooth, e-mail, message, or other ways.
– **Save page**: Save the current page.
– **Page info**: View the details of the current Web page.
– **Downloads**: View and manage downloaded files.

– **Settings**: Configure your browser settings, such as setting a home page, clearing cache, setting text size, and so on.

• Viewing Web pages

To view a specific Web page, do the following:

1. Touch the applications icon from the action bar and then touch **Browser**.
2. Touch the Web page address field and type the address of the Web page to which you want to go. Asyou type the address, matching Web page addresses are displayed on a list.
3. Do one of the following:

– Touch an address displayed on the screen to go directly to that Web page.

– Complete typing the Web page address. Then touch the enter key on the Android keyboard (or touch **Go** if you are using the FlexT9 keyboard).

4. Scroll your finger horizontally or vertically on the screen to scroll and view desired areas of a Webpage.

To zoom out on a Web page, pinch-in a desired area by bringing two fingers closer together on the screen.

To zoom in on a Web page, pinch-out a desired area of a Web page by moving two fingers apart on the screen.

To select an item on a Web page, do the following:

– For text, touch and hold a word to bring up the text selector tabs and the edit menu. The text selector is a pair of selection tabs. Drag either of the selection tabs to highlight the text you want to select. Then use the edit menu that is displayed at the top of the screen to copy the text.

– For hyperlinks or Web page addresses, touch the desired hyperlink or Web page address to go to the directed page.

Using your tablet for entertainment

Read this topic to learn more about using headphones or earphones, using cameras, viewing pictures,playing videos, playing music, and transferring media files between external devices and your tablet.

Using headphones or earphones

Your tablet has a headphone connector that you can use for a variety of listening devices such as headphones, earphones, and ear buds. Listening with the volume turned up too high for too long can lead to hearing loss. The symptoms of hearing damage might be progressive and not noticed at first.

Take the following precautions:

1. Limit the amount of time you use headphones, earphones, ear buds, or other devices that provide sound directly into your ears.
2. Avoid using high volume to block surrounding noise.
3. Decrease the volume if you are unable to hear people speaking around you.

Using cameras

Your tablet has two cameras, a front-facing camera and a rear-facing camera, each with an auto-focus feature that enables you to capture high-quality pictures and videos.

To use a camera, touch the applications icon from the action bar, and then touch **Camera** to turn on the camera.

Taking a picture

To take a picture, do the following:

1. Touch the applications icon from the action bar and then touch **Camera** to turn on the camera.

2. Make sure that the camera mode is set for capturing pictures.
3. Select to use the front-facing camera or the rear-facing camera.
4. Use camera settings controls to adjust the settings, and then touch the **Shutter** button. The picture is saved to the picture gallery automatically and displayed at the bottom left corner of the screen.

Recording a video
To record a video, do the following:
1. Touch the applications icon from the action bar and then touch **Camera** to turn on the camera.
2. Slide the camera mode switch to the camcorder mode.
3. Select to use the front-facing camera or the rear-facing camera.
4. Use the camera settings controls to adjust the settings, and then touch the **Record** button. While recording, the **Record** button changes to **Stop**.
5. Touch the **Stop** button to stop recording. The video is saved into the video gallery automatically.

Viewing pictures

You can view and manage pictures stored on your tablet, perform basic editing tasks on pictures, and set a picture as your wallpaper or as a contact picture. You also can share your pictures with friends through e-mail or a messaging application, or by uploading them to the YouTube Web site.

To view pictures stored on your tablet, do the following:
• Touch the applications icon from the action bar, and then touch **Gallery**.
• Touch **Images and videos - Images only** to display all pictures.
• Touch an album and then touch a picture to view it.

While you are viewing a picture, touch the screen to bring up the following options:
• : View pictures in a slide-show mode.
• : Share the selected picture through Bluetooth, e-mail, or a messaging application.
• : Delete the selected picture.
• Touch the menu icon to view the picture details, rotate the picture, crop the picture, or set the picture as the wallpaper or as a contact photo.

• Touch the menu icon to view the picture details, rotate the picture, crop the picture, or set the picture as the wallpaper or as a contact photo.

Watching videos

You can watch movies online directly from your tablet using one of the preinstalled video applications, play videos that you have taken with cameras. You also can share your videos with friends through e-mail, or a messaging application, or by uploading them to the YouTube Web site.

To play a video from your video gallery, do the following:

1. Touch the applications icon from the action bar.
2. Touch **Gallery**.
3. Touch **Images and videos - Videos only** to display all the videos you have taken with cameras.
4. Touch a video to play it.
5. Use the controls on the screen to control playback.

To share a video with your friends, touch and hold the video from the video gallery. Touch the **Share** icon , and then touch a data transfer method.

Listening to music

To listen to music stored on your tablet, do the following:

1. Touch the applications icon from the action bar to open the application library.
2. Touch **Music**. The Android music player is launched.
3. Touch an album and touch a song to play it.
4. Use controls on the screen to control playback.

Note: The Android Music application finds your music files anywhere you put them on your tablet.
You can return to the playback screen from any other application by opening the notifications panel and touching the ongoing music notification. To open the notification panel, touch the time area from the system bar; the notifications are listed under Details Status.
If you want to create a playlist of your favorite songs or sort songs by type, do the following:

1. Touch the triangular menu button to the right of an album, an artist, a song, or a genre, and touch **Add to playlist**.
2. On the Add to playlist screen, touch **New**.
3. Type the name for your new playlist in the text field and then touch **Save**.

To remove a song from a playlist, touch and hold the song, and then touch **Delete** from the pop-up menu.

Working with USB devices

You tablet has a micro USB connector and a full-size USB connector to connect USB compatible devices.Read this topic to learn how to use each connector to connect different devices.

Using the micro USB connector

Use the micro USB connector together with the supplied USB cable to connect your tablet to your personal computer to charge the tablet battery, transfer files, or share your mobile data connection.

USB settings

Use the **USB** settings to decide how you want to use your tablet when attached to a computer through the micro USB connector. You can choose to use your tablet as a massive storage device or to charge your tablet only.

Working with the clock

Use the Clock application to display the date and time in large characters on your screen and to set alarms to sound once or on a repeating schedule.

Setting date and time

By default, your tablet automatically synchronizes the date and time with the Internet. If you want to set the date and time manually, do the following:

1. From the main Home screen, touch the Android **Settings** icon , or touch the applications icon from the action bar and then touch **Settings**. The Android Settings screen opens.
2. Touch **Date & Time** - **Automatic** to disable the auto-synchronization function.
3. Touch **Set date**, **Set time**, **Select time zone**, and other items to set up date and time.

Setting an alarm

To set an alarm, do the following:

1. Launch the Clock application.
2. Touch **Set alarm** and touch **Add alarm** to set the alarm time.

3. Touch **Set**. A dialog box with details about the alarm opens.
4. Touch **Repeat** to open a dialog box to select the days on which you want the alarm to sound.
5. Touch **Ringtone** to select a ringtone for the alarm. The ringtone plays briefly when you select it.
6. Touch **Label** to type a label for the alarm.
7. Touch **Done** to save your setting.

About tablet

Use **About tablet** settings to check for information about your tablet, including the status, battery use, legal information, hardware and software versions, and build number.

To enable a setting, touch the setting item to select the check box. When a setting is enabled, a green check is displayed in the check box. To disable a setting, touch the setting item to clear the check box. If other actions are required, follow the instruction on the screen

SPECIFICATIONS
Product features, specifications and appearances are subject to change without notice

Model	NVR-TAB101QIPS S5 (8GB)
OS	Android 4.2
CPU	A31S Cortex A7@ 1.0GHz
Memory	1GB
Internal Memory	8GB
Display	10.1”
Resolution	1280*800
Panel	G+G
WiFi	802.11b/g/n
USB	1XUSB 2.0
Sd card	Be extendable from 512MB to 32GB
Cámara	Front 0.3 Mega Pixel, back 2.0 Mega Pixel
Ac adapter	DC 5V 3A
Audio	Support
Video	Support
Batery	3.7V 4000mah
Speaker	8Ω 1W

Declaration of CE Conformity

This symbol on the product or on the container indicates that this product cannot be eliminated with the general waste. The user is responsible for eliminating this kind of waste by throwing them away at a “recycling point” specifically for electrical and electronic waste. Selective collection and electrical equipment recycling contribute to preserve natural resources and warrant waste recycling to protect environment and health. In order to receive further information about electrical and electronic waste collecting and recycling, contact your Local Council, the service of household waste or the establishment where the product was acquired.

At full volume, prolonged listening to the portable audio device may damage the user’s hearing.

For warranty information and technical support, please visit www.nevir.es

`

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

NEVIR, S.A. declara bajo su responsabilidad que el aparato indicado cumple los requisitos de las siguientes directivas:

DIRECTIVA EMC
ETSI EN301489-1 V1.9.2(2011-09)
ETSI EN301489-17 V 2.2.1(2012-09)

LOW VOLTAGE DIRECTIVA EEC
EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011

RF STANDARD
ETSI EN300328 V 1.7.1（2006-10）

Descripción del aparato: **TABLET 10.1" (25,65cm) con 8GB**

Modelo NEVIR: **NVR-TAB101QIPS S5 (8GB)**

Importador: **NEVIR, S.A**.

Dirección del importador: NEVIR, S.A.
C/ Canteros, 14
Parque Empresarial Puerta de Madrid
28830 San Fernando de Henares, Madrid

RoHS